

MODE OPERATOIRE GARDOSKY


AVANT DE COMMENCER A TRAVAILLER, ASSUREZ-VOUS QU'UN SCHEMA D'INSTALLATION OU PLAN DE CALEPINAGE DU SYSTEME A BIEN ETE ETABLI.

Une protection de lanterneaux comprend

- 4 barrières (suivant dimensions choisies)
- Dont 1 avec portillon (si option choisie)
- 8 raccords d'angles
- 8 boulons M 14
- 4 plots autoportant
- 4 semelles 430x340 pour plot
- 4 supports de plots

Outillage nécessaire au montage

- 1 clé plate de 14
- 1 clé à tube de 14
- 1 paire de gants

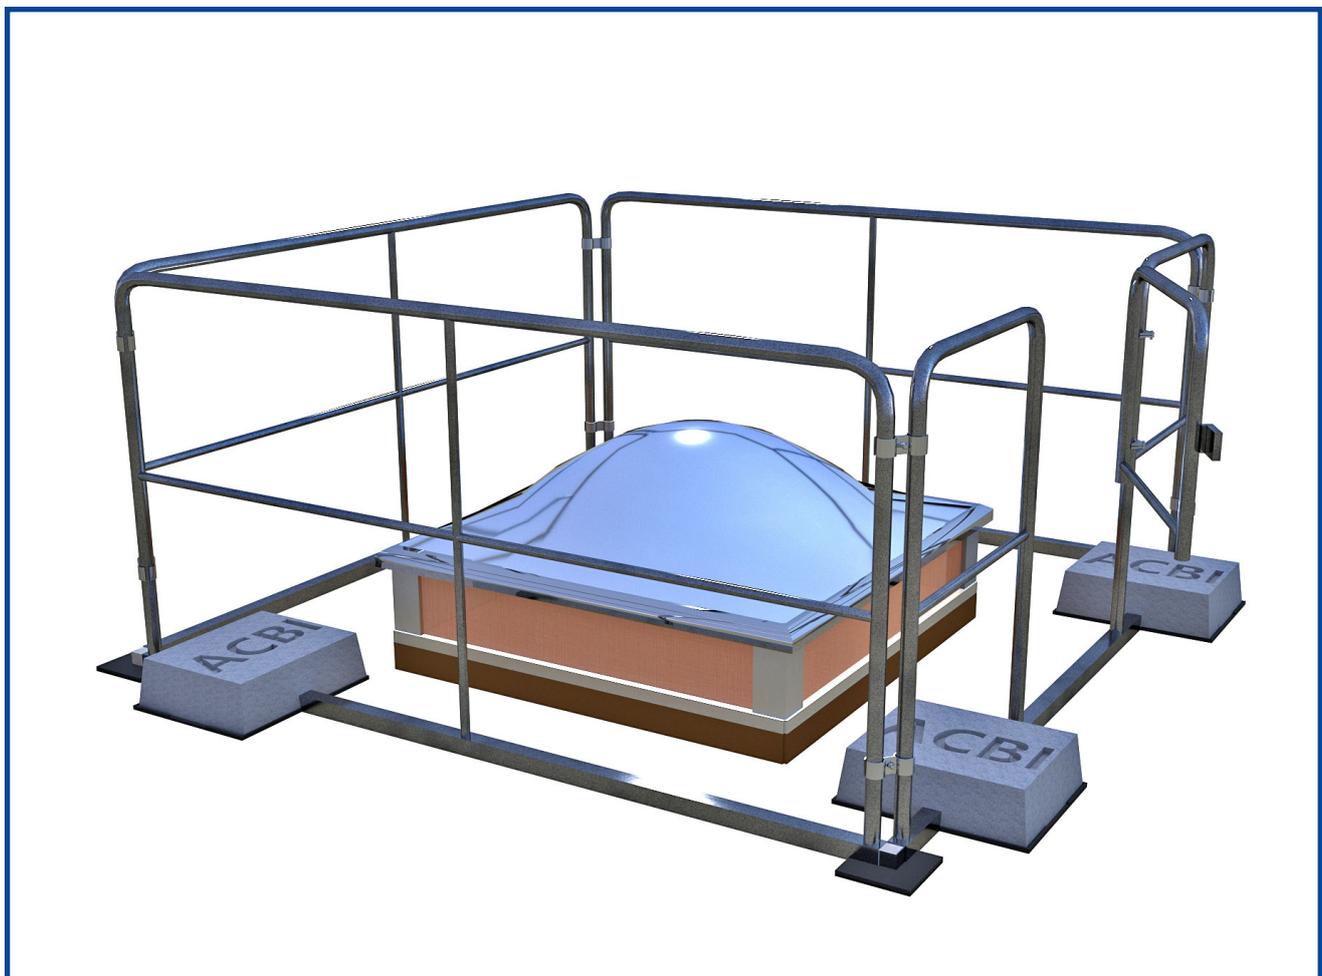

modeoperatoiregardosky0221

MODE OPERATOIRE GARDOSKY


AVANT DE COMMENCER A TRAVAILLER, ASSUREZ-VOUS QU'UN SCHEMA D'INSTALLATION OU PLAN DE CALEPINAGE DU SYSTEME A BIEN ETE ETABLI.




Assembler les éléments de garde-corps à l'aide des raccords, avec une clé de 17.




Attention à positionner le portillon ouvrant vers l'extérieur.

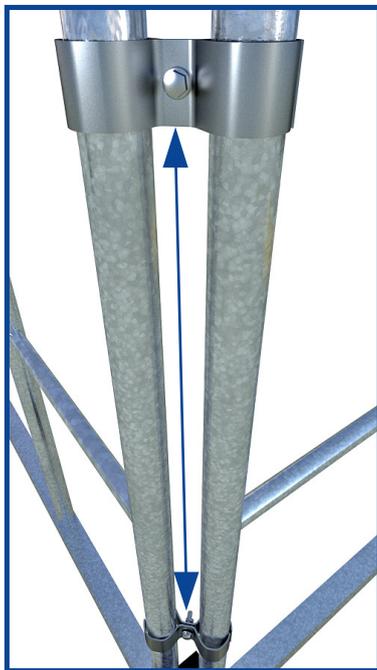

Positionner les raccords en haut et en bas des poteaux (2 raccords par angle).

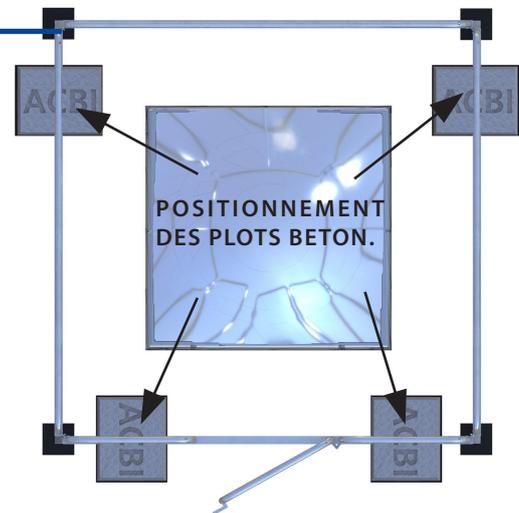

POSITIONNEMENT
DES PLOTS BETON.

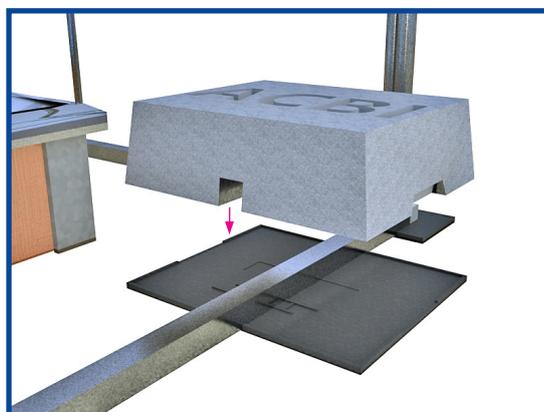

Après avoir placé les grandes semelles de protection, placer les plots sur la structure comme indiqué.