

Ref: EUKCON





Ref: EUKPOR

- ① CASQUETTE
- ② PANNEAU
- ③ RENFORTS
- ④ BRIDES
- ⑤ CHARNIERES (livrées prémontées, les fixer selon schéma)


VERROUILLAGE

Le verrouillage doit se situer à une hauteur maximum de **2 mètres** à partir du sol.

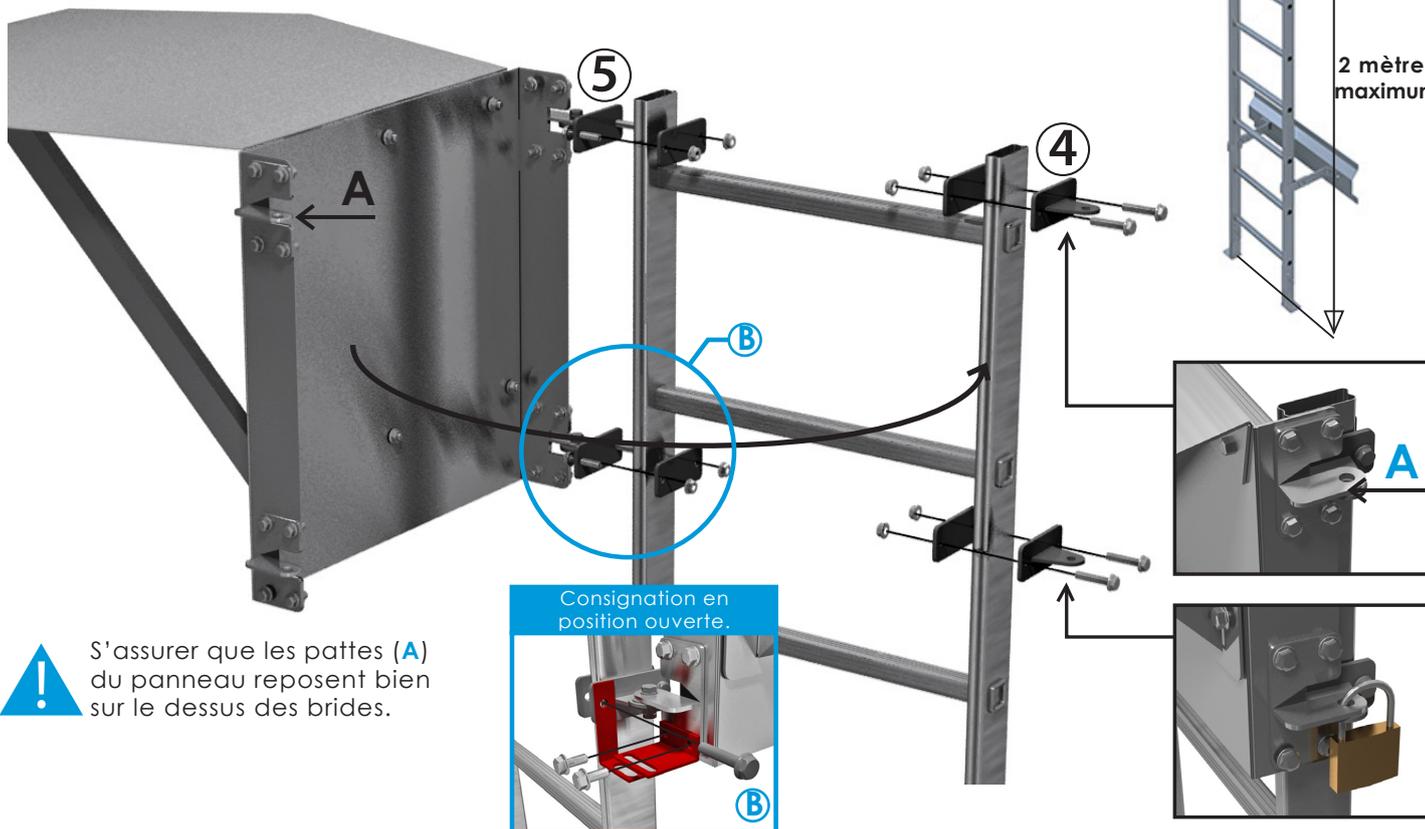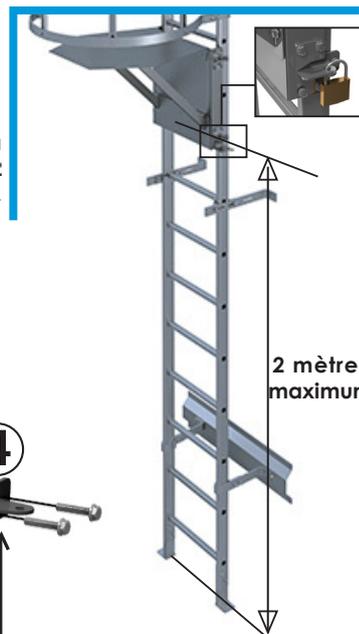


S'assurer que les pattes (A) du panneau reposent bien sur le dessus des brides.




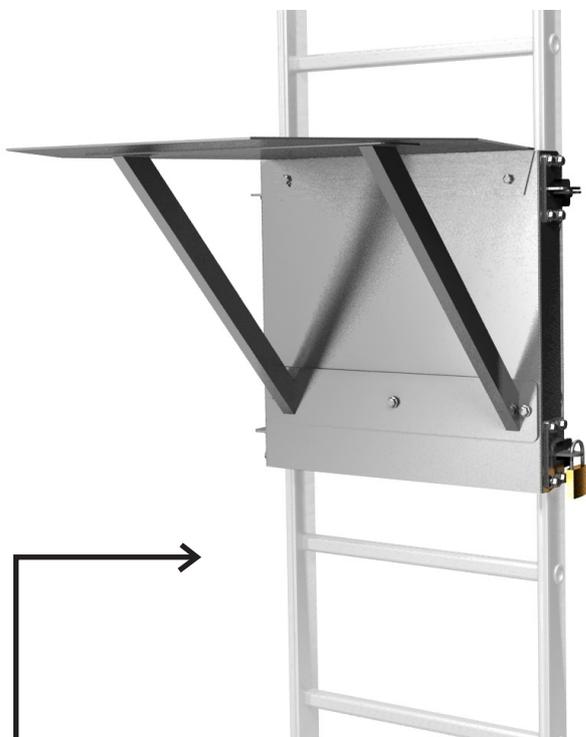


① Déverrouiller la porte.

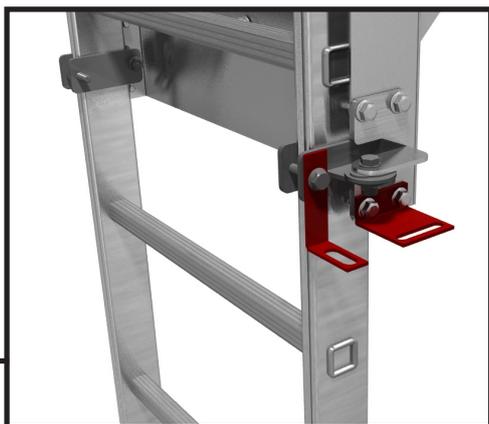

Configuration porte fermée.

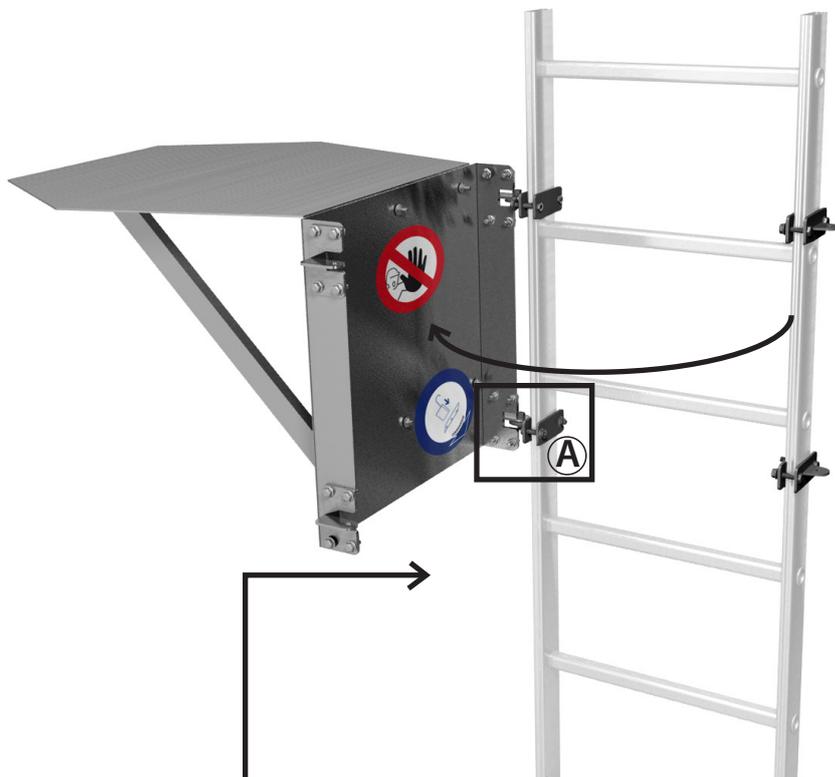

② Ouvrir entièrement de manière à superposer les pattes de verrouillage (figure A) . Refermer à l'aide du cadenas.

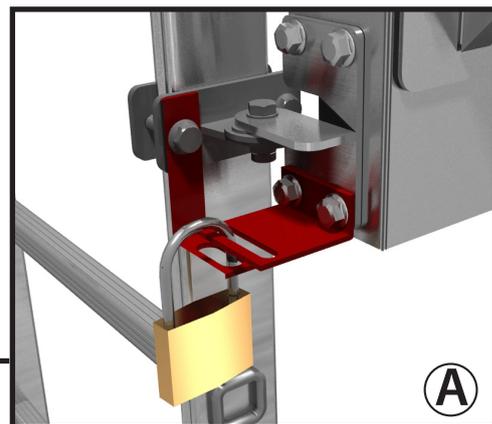

Configuration porte ouverte.



Assurez vous qu'aucune personne ne travaille sur la toiture avant de condamner la porte.