



# NOTICE D'INSTALLATION OLYSTAB


AVANT DE COMMENCER A TRAVAILLER, ASSUREZ-VOUS QU'UN SCHEMA D'INSTALLATION OU PLAN DE CALEPIPAGE DU SYSTEME A BIEN ETE ETABLI. Rappel: Entraxe maximum autorisé entre montants: 1,50 mètre. Assembler les éléments des garde-corps sans serrer les vis, puis faire le serrage définitif une fois tous les réglages effectués (hauteur des lisses, aplomb des poteaux, orientation de la lisse haute voir fig.A)

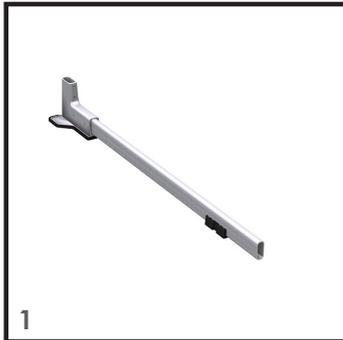


1 Positionnez l'embase suivant le calepilage.

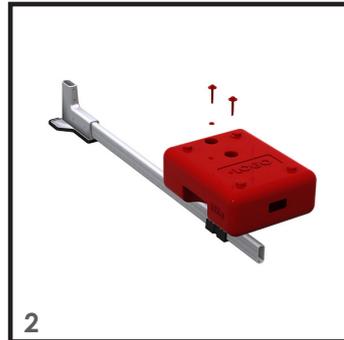

2 Fixez le plot avec la visserie fournie: Le calage s'effectue en buté automatiquement).

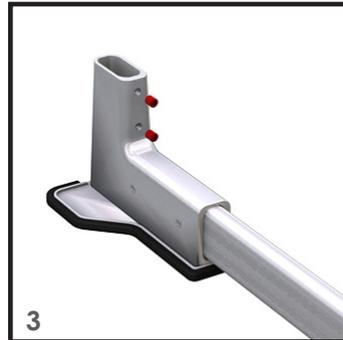

3 Dessersez les 2 vis poteau fournies.

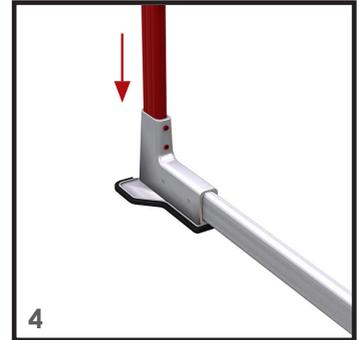

4 Placez le montant et serrez les vis pour le maintenir en position.



5 Positionnez les brides en respectant un vide de 500 mm maximum.




6 Serrez la vis poteau pour maintenir la position convenue.




7 Placez la lisse et la sous-lisse sans aligner les coupes; (CF schéma ci-dessous).



8 Serrez via la vis située en extrémité de la bride pour le serrage final.

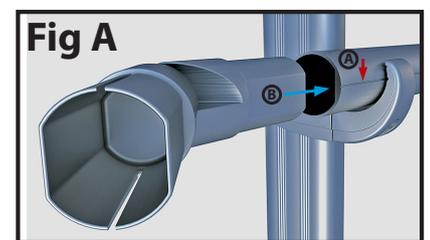

Les lisses doivent être montées à l'horizontal selon le repère (A) pour le montage jonctions (B).

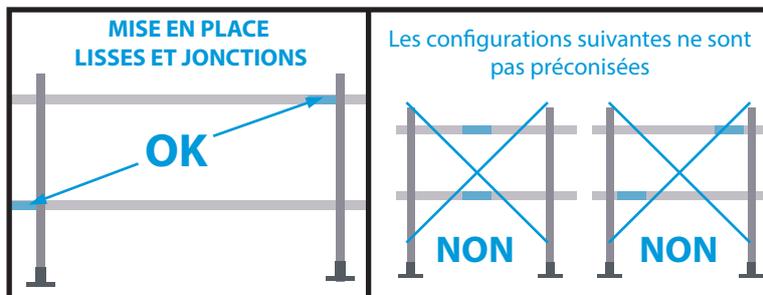


Pour assurer une rigidité optimum, positionner les jonctions à 150 mm maximum des montants.

⚠ La translation du garde-corps vers la zone de risque doit être empêchée par une butée fixe, par exemple acrotère. Ces garde-corps ne doivent pas être installés au-delà d'une pente de 15 degrés


## MODE OPERATOIRE PLINTHE OLYSTAB




1 Présentez la bride face au talon de l'embase en veillant à placer le téton dans le trou supérieur.

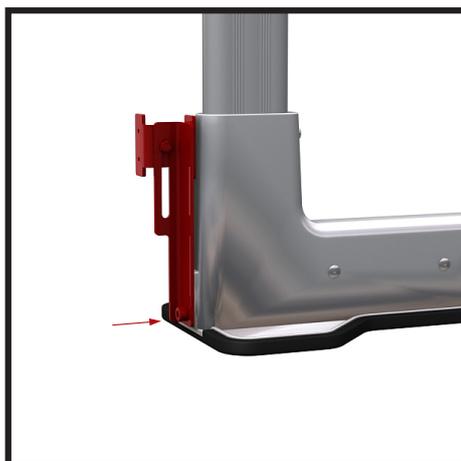

2 Fixez ensuite la bride à l'aide de la vis (trou inférieur) pour la maintenir.

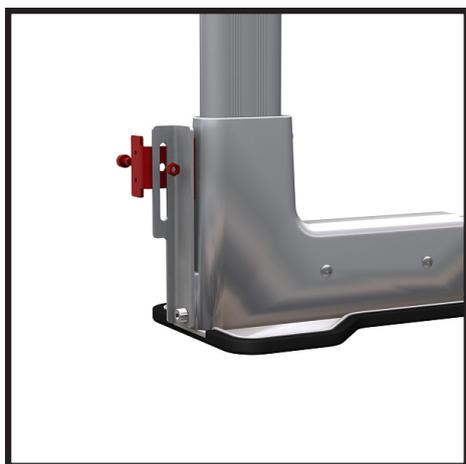


3 Desserrez la vis de la patte réglable.

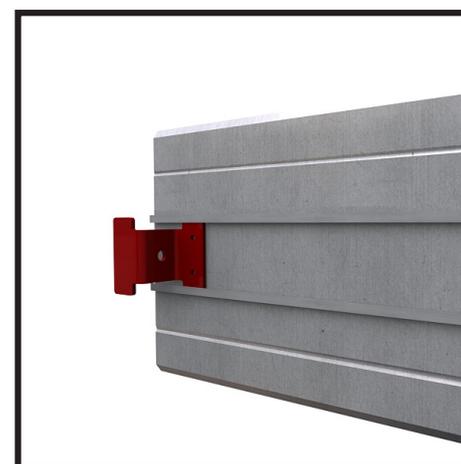

4 Placez les pattes réglables dans la glissière de la plinthe.



5 Positionnez la plinthe et revissez les pattes sur la bride.

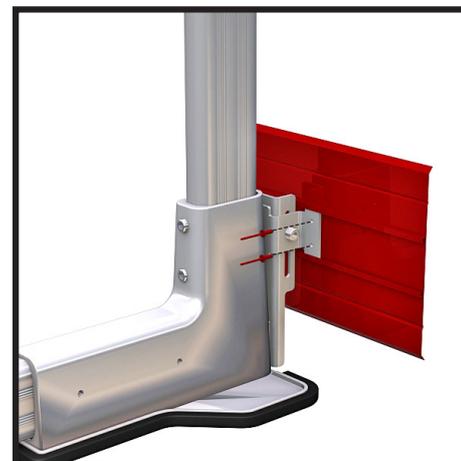

6 Percez la plinthe face aux 2 trous et rivetez l'ensemble.