


SAUT DE LOUPALUMINIUM LADDERSTAB 2100

NOTICE DE MONTAGE

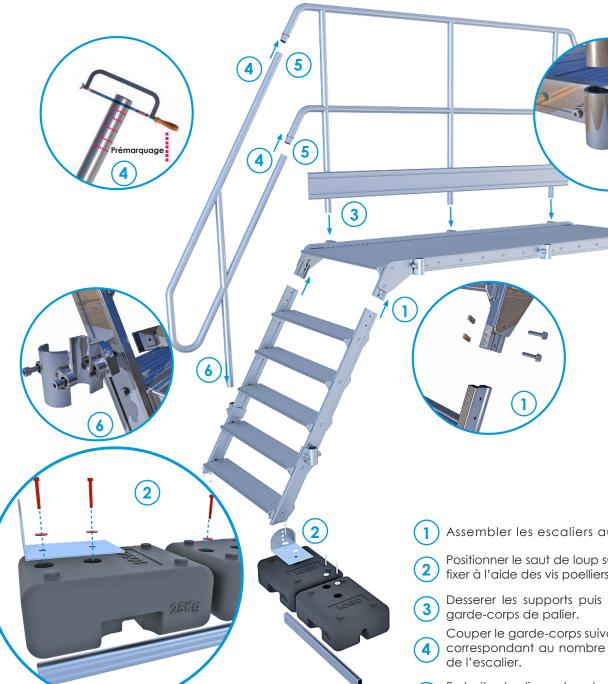

Visserie fournie	Outillage nécessaire
→ x8	Scie à métaux
×16	clé six pans de 6
Autoforeuses x16	clé de 13

- Assembler les escaliers au palier.
- Positionner le saut de loup sur les plots et fixer à l'aide des vis poelliers.
- Desserer les supports puis emboitter le
- Couper le garde-corps suivant le repère correspondant au nombre de marches
- Emboiter les lisses dans le garde-corps de palier et les fixer avec les rivets pop.
- Enlever la coque du support du garde-corps de l'escalier puis positionner le poteau dans son support. Refixer la
- Serrer l'ensemble des vis d'assemblage.

