

MODE OPERATOIRE GARDOSKY

AVANT DE COMMENCER A TRAVAILLER, ASSUREZ-VOUS QU'UN SCHEMA D'INSTALLATION OU PLAN DE CALEPINAGE DU SYSTEME A BIEN ETE ETABLI.

Une protection de lanterneaux comprend

4 barrières (suivant dimensions choisies)

Dont 1 avec portillon (si option choisie)

4 plots autoportants


4 semelles 430x340 pour plot

8 vis + écroue d'assemblage M8

Outils nécessaires au montage

- 1 clé de 13


- 1 paire de gants

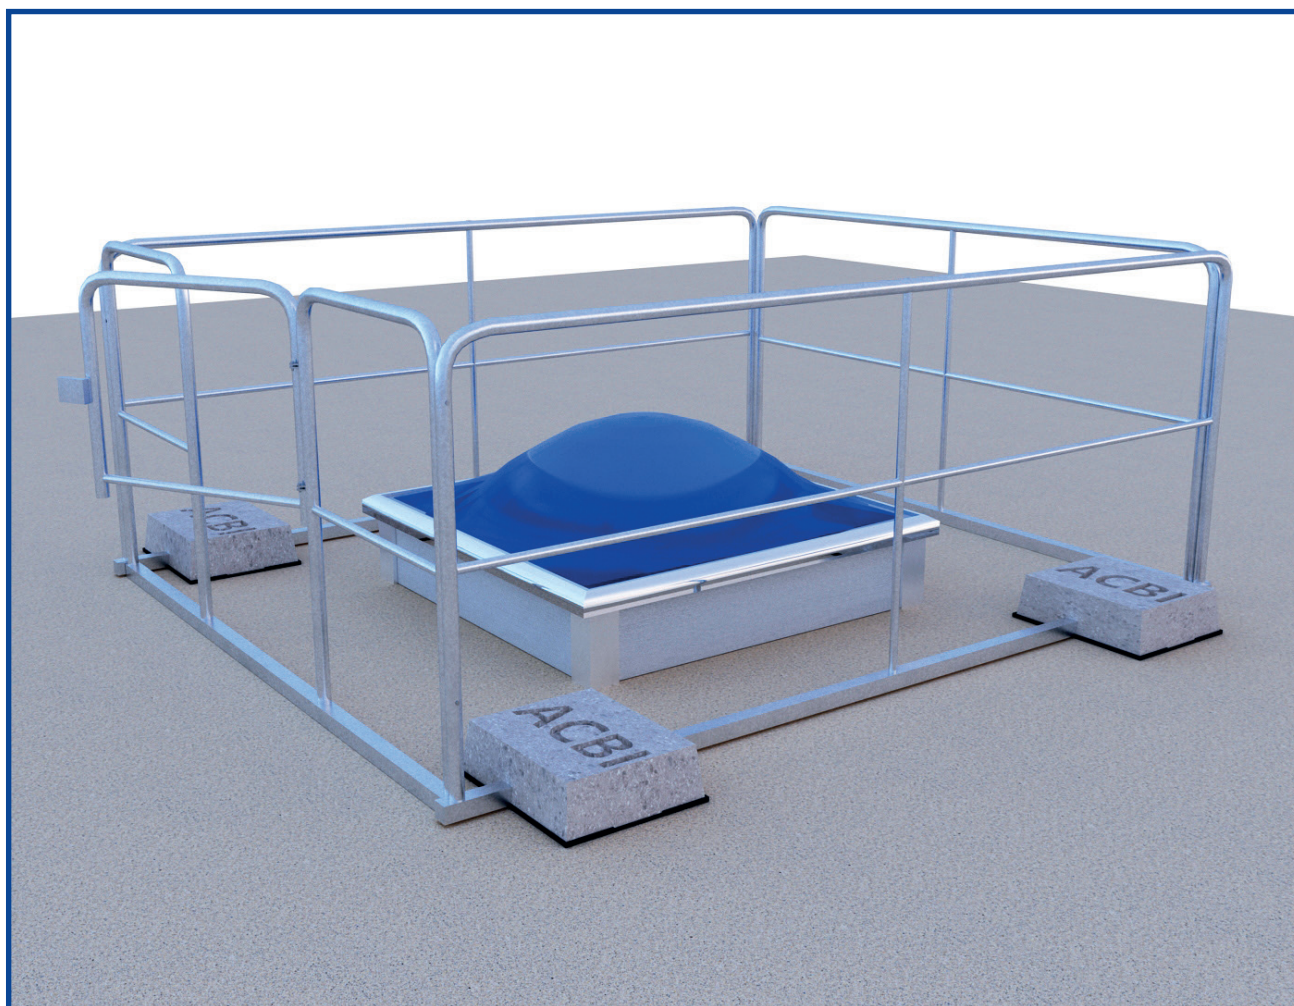

modeoperatoiregardosky0925

MODE OPERATOIRE GARDOSKY



AVANT DE COMMENCER A TRAVAILLER, ASSUREZ-VOUS QU'UN SCHEMA D'INSTALLATION OU PLAN DE CALEPINAGE DU SYSTEME A BIEN ETE ETABLI.

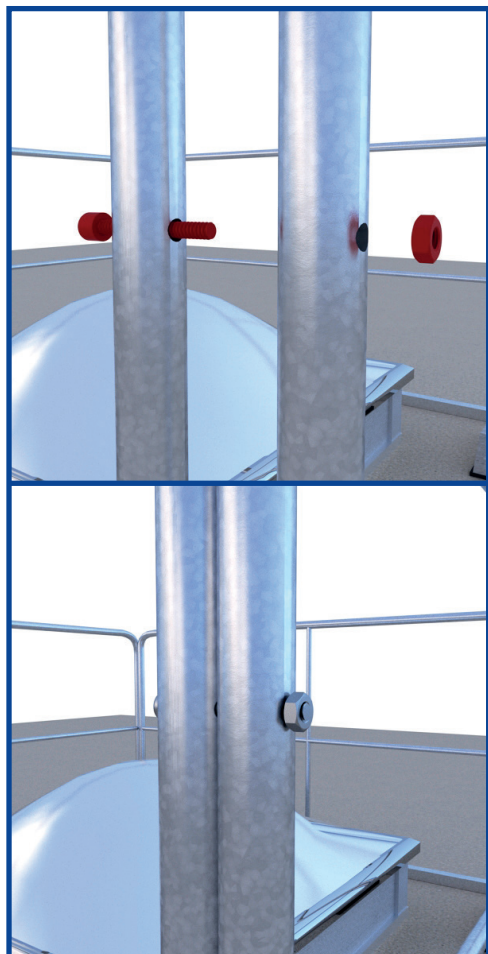

- Assemblez les garde-corps entre-eux (haut/bas) à l'aide des 8 vis fournies.



Attention à positionner le portillon ouvrant vers l'extérieur.

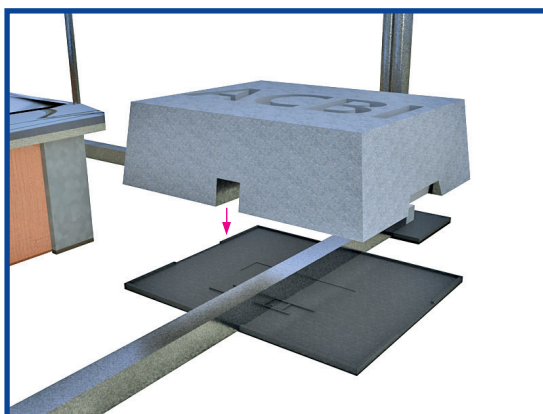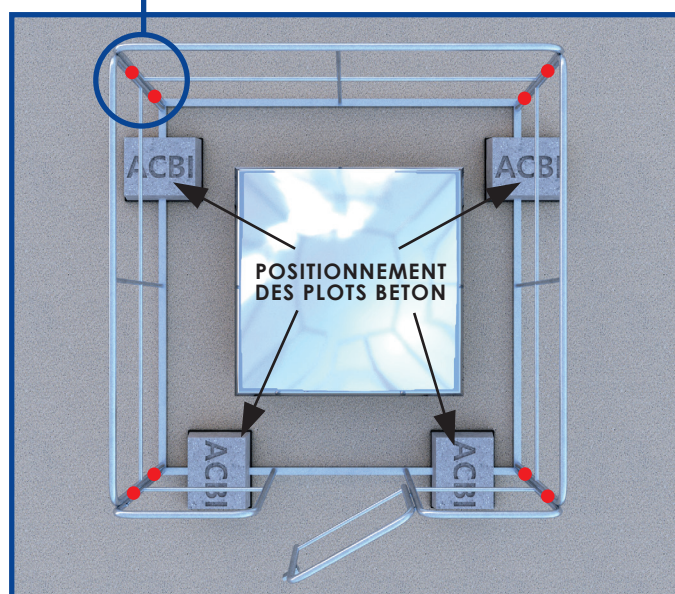

Après avoir placé les grandes semelles de protection, placer les plots sur la structure comme indiqué.