



NOTICE DE MONTAGE


Note de calcul fournie sur demande : Pour toute dimension autre que les RoofKit 1500 et 3000, une étude spécifique est nécessaire, merci de nous consulter.

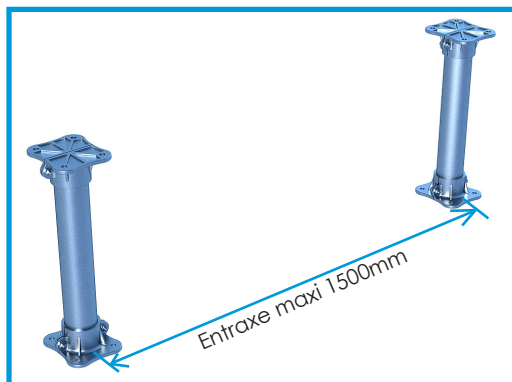


Assurez-vous de placer les montants dans l'axe, à une distance ne dépassant pas les 1500 mm d'entraxe.

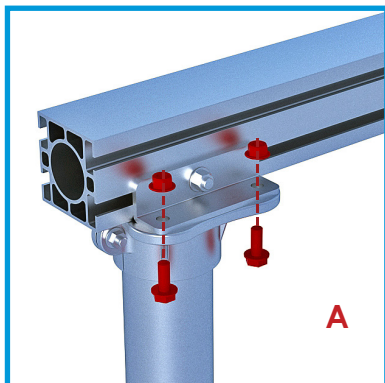


Installation des poutres: Dévissez les boulons de l'équerre et revissez les sur la platine du montant (4 par côté).

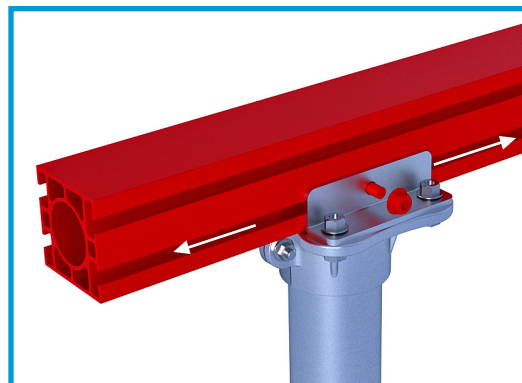


La vis du milieu sert à déplacer la poutre sur la longueur. Pensez à bien la resserrer une fois votre calage effectué.

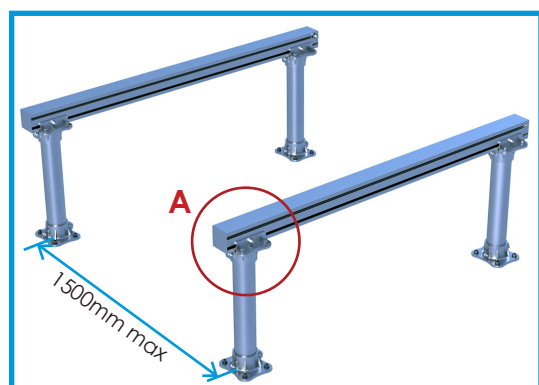


Respectez un entraxe maxi de 1500 mm dans la largeur également.

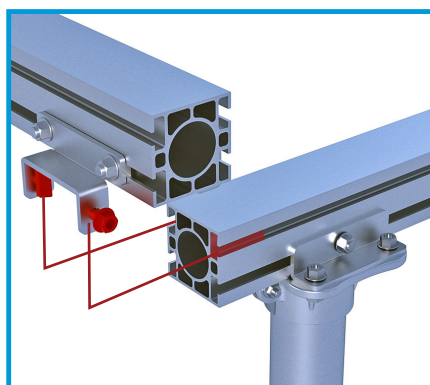


Installation des traverses: Dévissez les vis de la patte de fixation et glissez les dans la gorge haute de la poutre.

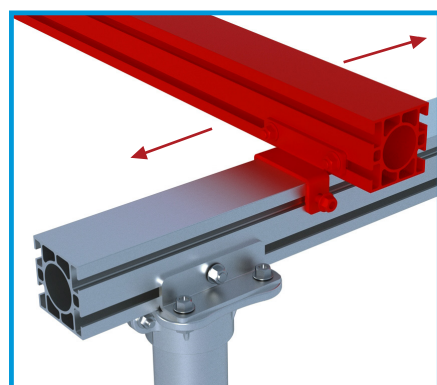

Faites coulisser la traverse jusqu'à l'endroit souhaité.

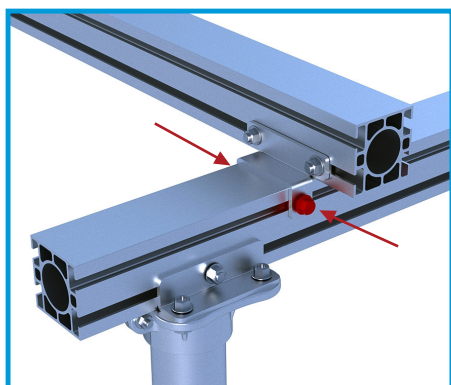

Resserrez ensuite les vis de chaque côté pour maintenir la traverse en place.

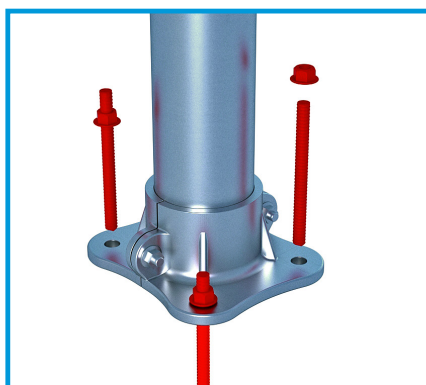

Fixez chacune des platines au sol à l'aide de vis adaptées au support.


ATTENTION

Les profilés peuvent être recoupés si besoin. En aucun cas ils ne doivent être percés. Utilisez les glissières prévues à cet effet.

Installation coupelle/colerette



Dévissez les boulons de la platine.

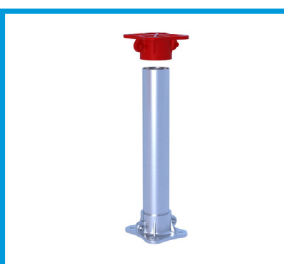


Otez la platine.



Glissez la coupelle en premier puis la colerette.



Remplacez la platine.

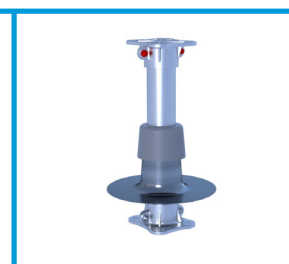

Revissez la platine au montant.