



AVANT DE COMMENCER A TRAVAILLER, ASSUREZ-VOUS QU'UN SCHEMA D'INSTALLATION OU PLAN DE CALEPINAGE DU SYSTEME A BIEN ETE ETABLI. Rappel: Entraxe maximum autorisé entre montants: 1,50 mètre.
 Assembler les éléments des garde-corps sans serrer les vis, puis faire le serrage définitif une fois tous les réglages effectués (hauteur des lisses, aplomb des poteaux, orientation de la lisse haute voir fig.A)

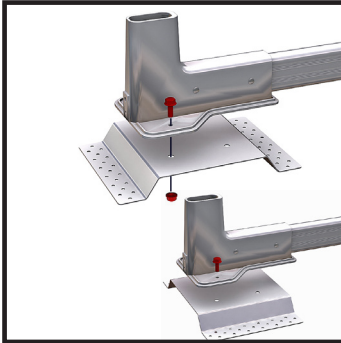


1 Positionnez votre plaque dans le sens de l'onde. Vissez ensuite l'embase sur la plaque avant à l'aide des 2 boulons 8x25.

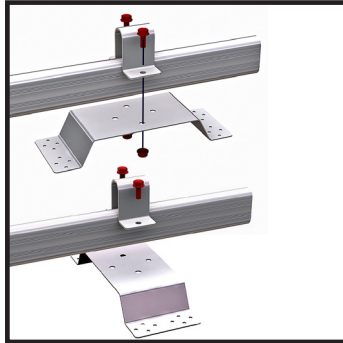


2 Positionnez l'arrière de l'embase sur la plaque arrière à l'aide du cavalier, puis la fixer au droit d'une onde en respectant son sens.




3 Décollez les bandes autocollantes sous les plaques, puis positionnez la pièce conformément au calage.

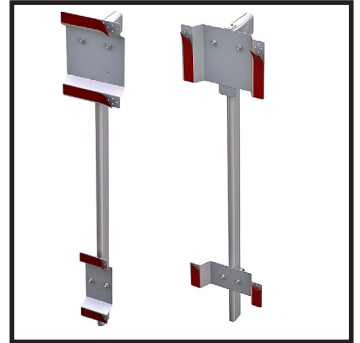


3 Vue d'ensemble selon le sens des plaques.

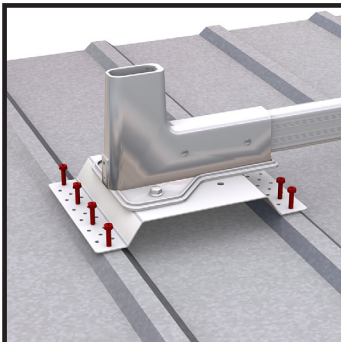


4 A l'aide des 8 vis autoforeuses étanches 6,3x25, fixez la plaque avant sur les ondes.

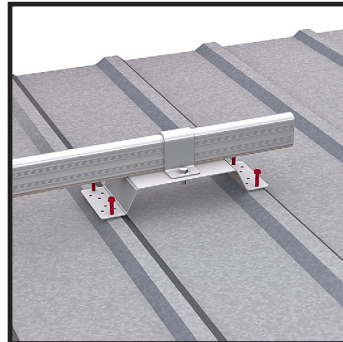

5 A l'aide des 4 vis autoforeuses étanches 6,3x25, fixez la plaque arrière sur les ondes.

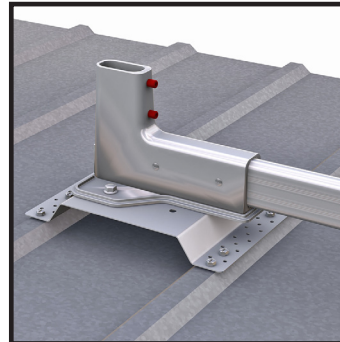


6 Desserrez les 2 vis pointeau fournies.

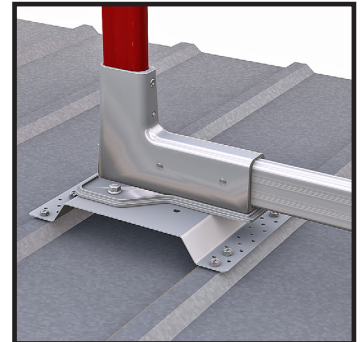

7 Placez le montant et serrez les vis pour le maintenir en position.




8 Positionnez les brides en respectant un vide de 500 mm maximum.

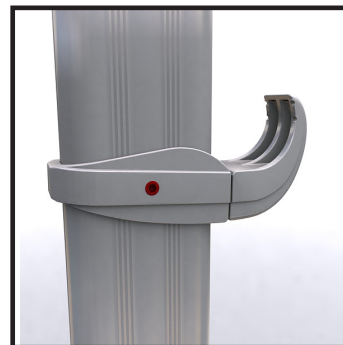

9 Serrez la vis pointeau pour maintenir la position convenue.




10 Placez la lisse et la sous-lisse sans aligner les coupes; (CF schéma ci-dessous).

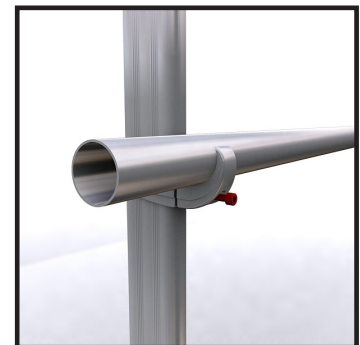

11 Serrez via la vis située en extrémité de la bride pour le serrage final.


MISE EN PLACE LISSES ET JONCTIONS

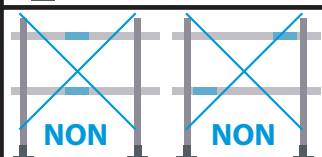


Les configurations suivantes ne sont pas préconisées

Pour assurer une rigidité optimum, positionner les jonctions à 150 mm maximum des montants.

Fig A

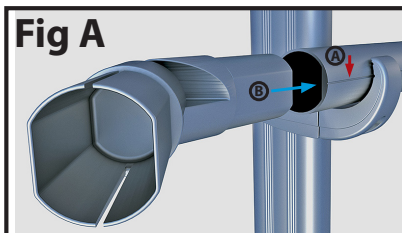

Les lisses doivent être montées à l'horizontal selon le repère (A) pour le montage jonctions (B).

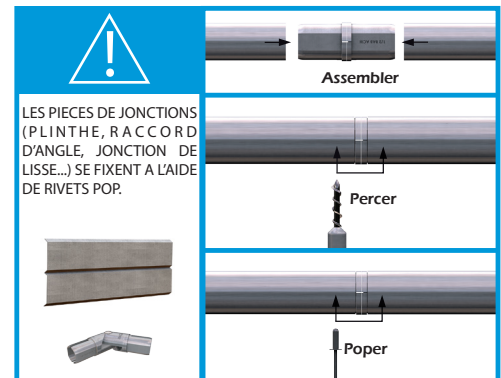

LES PIÈCES DE JONCTIONS (PLINTE, RACCORD D'ANGLE, JONCTION DE LISSE...) SE FIXENT À L'AIDE DE RIVETS POP.