

DÉPLACEMENT ET DÉPLOIEMENT

Déplacer la PIR ADJUST au point d'utilisation souhaité **1**. Poser au sol ou contre un plan stable la PIR ADJUST et ouvrir les sangles de maintien de chaque côté **2**. Déployer la PIR ADJUST en prenant appui sur les 2 patins côté escalier **3**.

Lors du déploiement et pour éviter toute blessure, ne pas mettre la main sur le barreau accueillant la plateforme **4**




DÉPLOIEMENT DES GARDE-CORPS

Pour déployer les garde-corps, les pousser vers le haut pour débloquer le verrouillage automatique **5** et tout en gardant la position, les ouvrir jusqu'à la butée d'arrêt **6**. Le verrouillage automatique s'enclenche une fois les garde-corps relâchés **7**. Pour replier les garde-corps, faire la même manipulation **6** et tout en gardant la position, les fermer jusqu'à la butée d'arrêt.



RÉGLAGE DE LA HAUTEUR SOUHAITÉE


Par défaut, les loquets du système ergonomique de réglage de la hauteur sont en position "verrouillée" **8**. Débuter par le côté escalier. En agrippant les 2 poignées noires, pousser les 2 loquets vers l'avant pour qu'ils soient en position "déverrouillée" **9**. Tout en maintenant la position "déverrouillée" des 2 loquets, pousser l'escalier vers le haut à l'aide des 2 poignées noires jusqu'à atteindre la hauteur et le nombre de marches souhaités **10**. S'assurer que les patins restent au sol lors de cette opération. Relâcher les 2 loquets pour qu'ils reviennent automatiquement en position "verrouillée" **8** et maintiennent ainsi en toute sécurité l'escalier de la PIR ADJUST à la hauteur souhaitée **11**. Répéter les opérations **9** à **11** de l'autre côté de la PIR ADJUST **12** jusqu'à ce que la plateforme d'accès soit à niveau **13**.

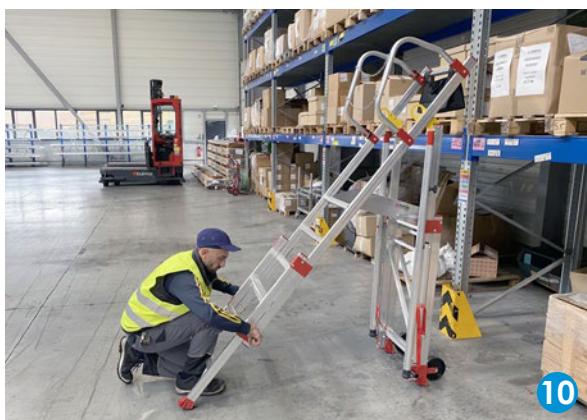

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR SOUHAITÉE

Les loquets du système ergonomique de réglage de la hauteur peuvent également être placés en position "déverrouillée bloquée" **14**. Cela permet d'atteindre le nombre de marches souhaité sans maintenir en permanence les loquets, en particulier sur le plus grand modèle de la PIR ADJUST où il sera plus facile de régler la hauteur lorsque le produit sera posé sur l'un de ses flancs. Ne pas oublier de remettre manuellement les loquets en position "verrouillée" **8** après avoir atteint le nombre de marches souhaité.

- La PIR ADJUST peut également être utilisée sur 2 niveaux de sol différents ou sur un escalier par exemple **15**. Il suffira de régler chaque côté du produit avec une hauteur différente tout en s'assurant que la plateforme d'accès soit à niveau.

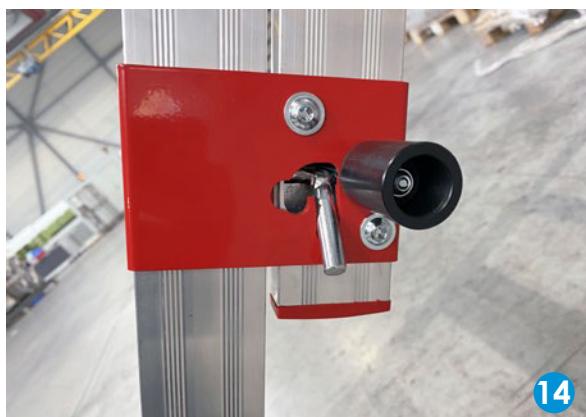

MISE EN PLACE DES STABILISATEURS (à partir du modèle 3 à 5 marches)

Déployer les stabilisateurs rabattables situés de part et d'autre sur l'arrière de l'escabeau **16** en les déverrouillant à l'aide de la molette **17**.

Mettre en place les stabilisateurs **18** puis les verrouiller à l'aide de la molette **17**.



ACCÈS SUR LA PIR ADJUST type portillon

Monter sur la PIR ADJUST face à l'escalier **19** et pousser le double portillon vers l'intérieur **20**. Une fois sur la plateforme de travail, le double portillon se repositionne automatiquement pour travailler en toute sécurité **21**. Pour la descente, ramener le double portillon vers l'intérieur **22** et descendre face à l'escalier.



Pour la manipulation et l'utilisation en toute sécurité de la PIR ADJUST, ACBI préconise de s'équiper de chaussures de sécurité **23**.

