

A.C.B.I

NOTICE DE MONTAGE


STAIRKIT

ESCALIER DOUBLE ACCES ALUMINIUM




SOMMAIRE

- 2 Montage des pieds
- 3 Montage plateforme/escalier
- 4 Montage plots/garde-corps
- 5 Montage kit escalier droit
- 6 Montage kit escalier palier


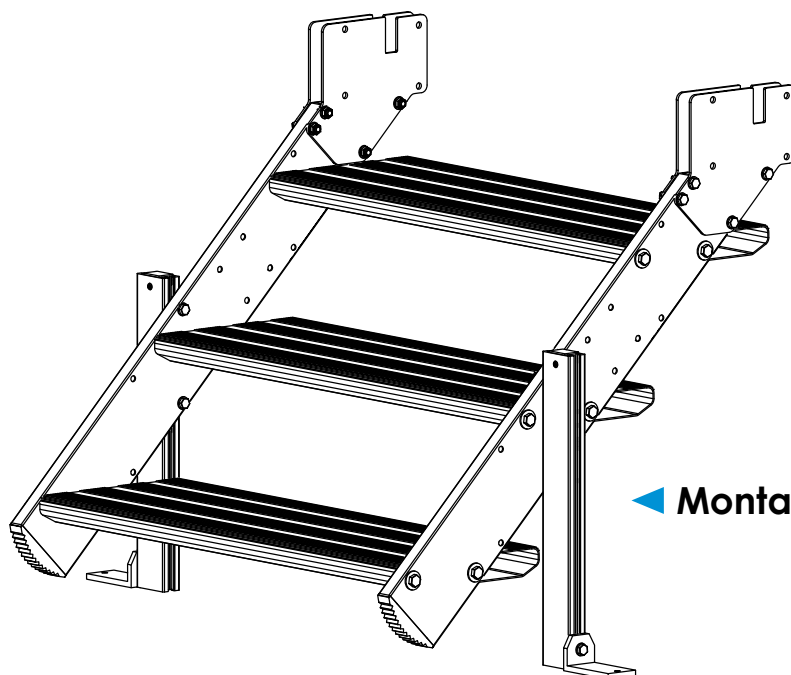


◀ Montage des pieds


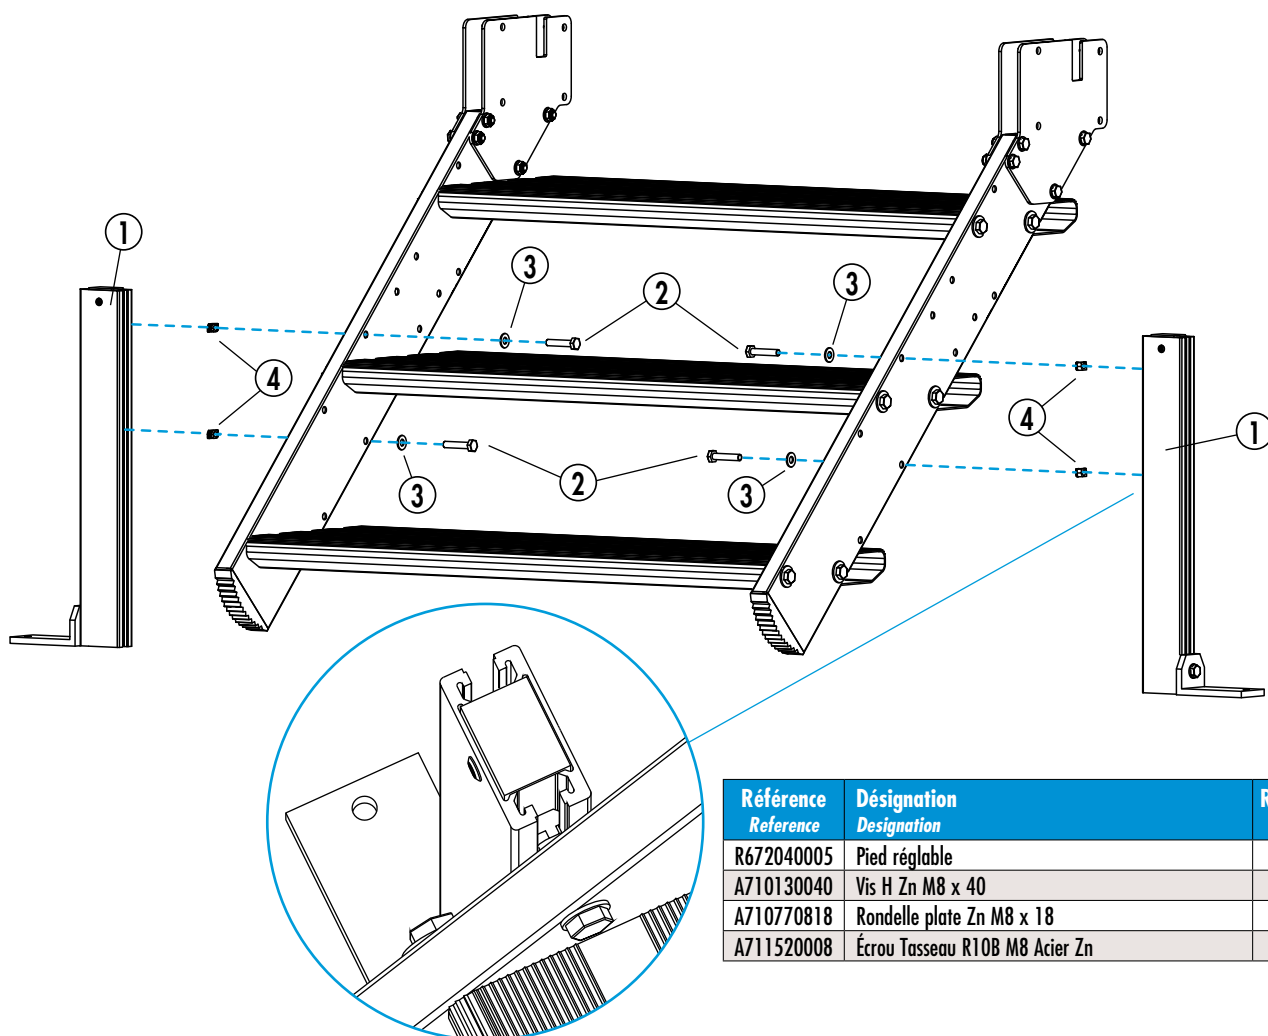


Référence Reference	Désignation Designation	Repère Nr.	Qté Qty
R672040005	Pied réglable	1	2
A710130040	Vis H Zn M8 x 40	2	4
A710770818	Rondelle plate Zn M8 x 18	3	4
A711520008	Écrou Tasseau R108 M8 Acier Zn	4	4

Montage de la plateforme sur les escaliers

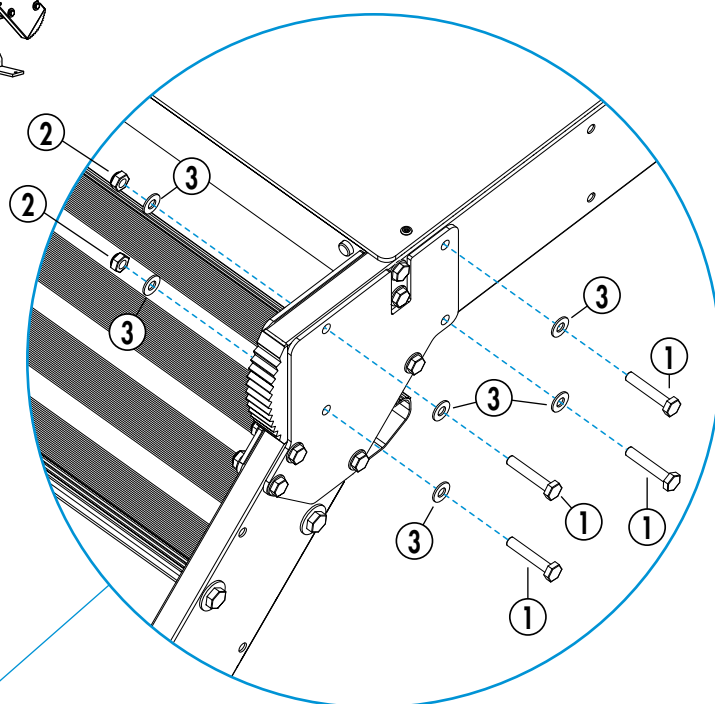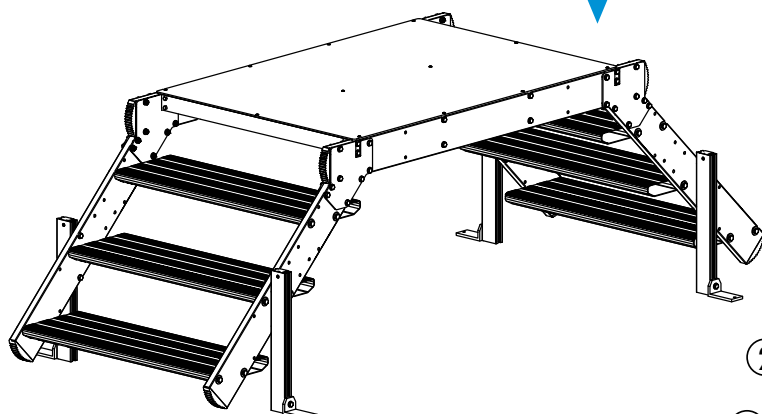


Vue du dessus

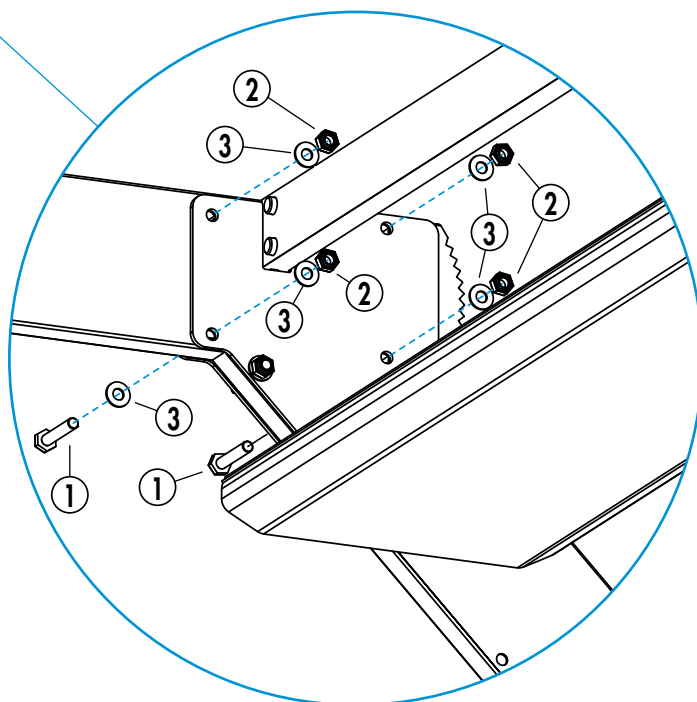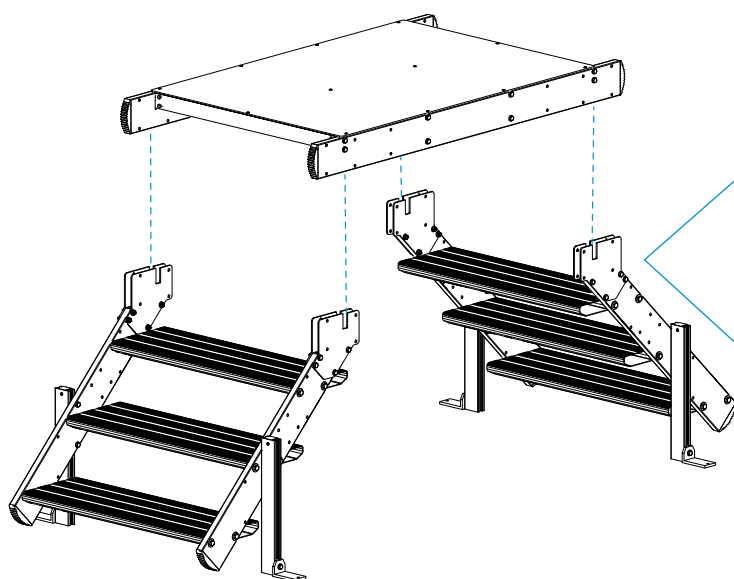


Vue du dessous

Référence Reference	Désignation Designation	Repère Nr.	Qté Qty
A710130045	Vis H Zn M8 x 45	1	16
A710710008	Écrou frein Zn M8	2	16
A710770818	Rondelle plate Zn M8 x 18	3	32


Montage des plots sur les pieds réglables (si option plots fournie)

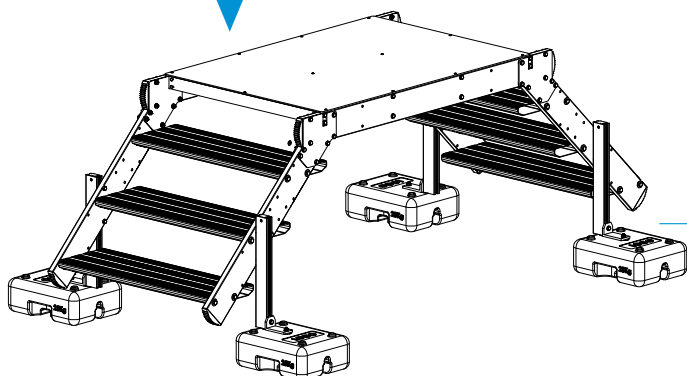



Référence Reference	Désignation Designation	Repère Nr.	Qté Qty
A710130080	Vis H Zn M8 x 80	1	4
A710710008	Écrou frein Zn M8	2	4
A710770818	Rondelle plate Zn M8 x 18	3	8

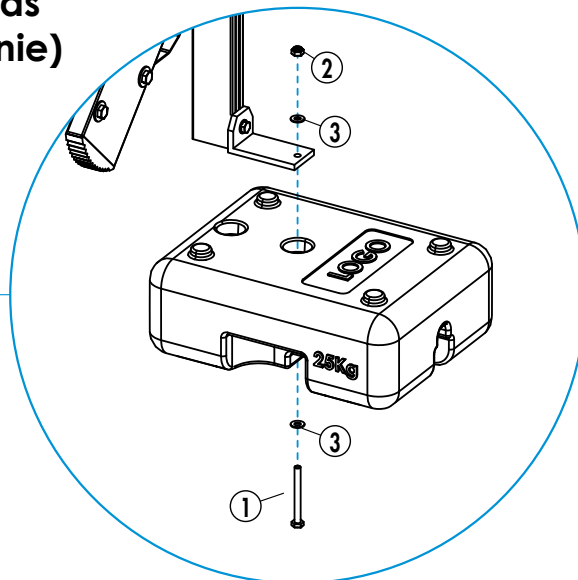

Montage des garde-corps

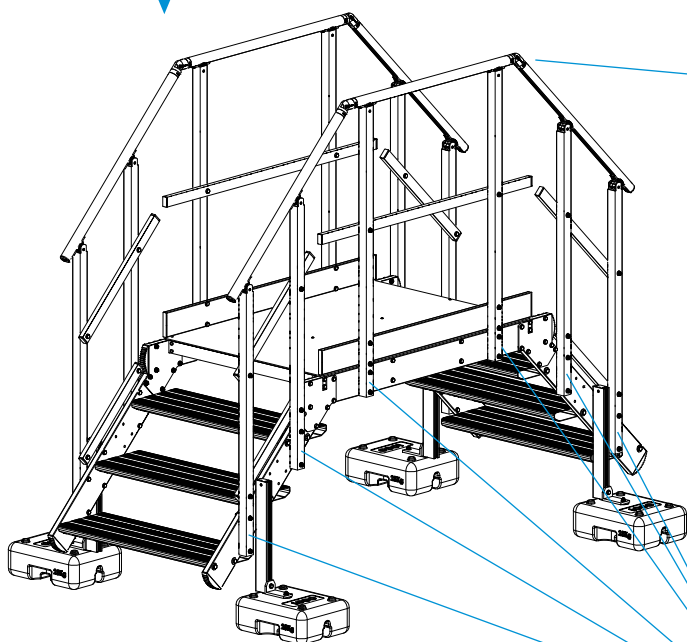


Référence Reference	Désignation Designation	Repère Nr.	Qté Qty
A710130080	Vis H Zn M8 x 80	1	24
A710710008	Écrou frein Zn M8	2	24
A710770818	Rondelle plate Zn M8 x 18	3	48
A710610030	Vis CHC Zn M6 x 30	4	4
A710710006	Écrou frein Zn M6	5	4

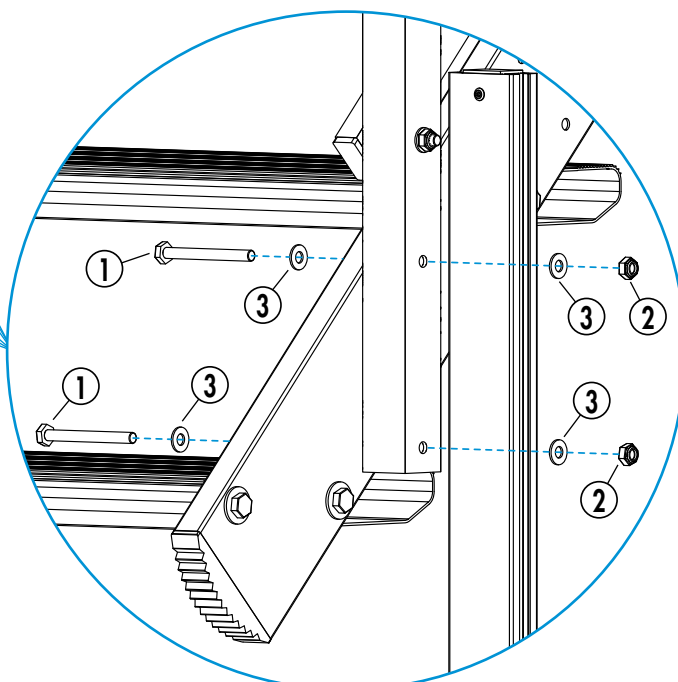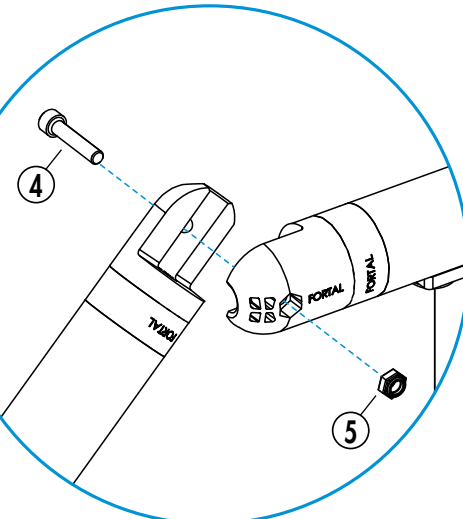


KIT DE FIXATION MURALE POUR ESCALIER DROIT

1 - Montage du kit sur l'escalier

- ① Principe de montage identique à la page 7
- ② Fixer l'ensemble au mur avant le montage des garde-corps (visserie non fournie)

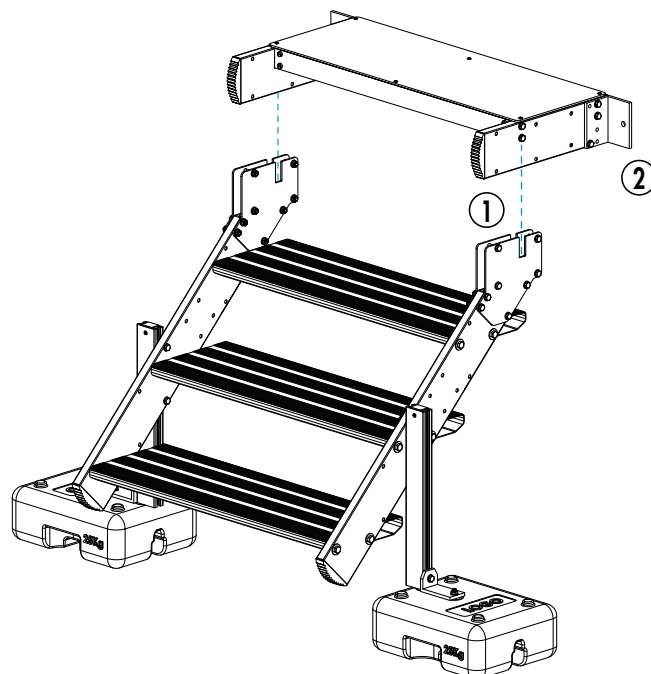


2 - Montage des garde-corps

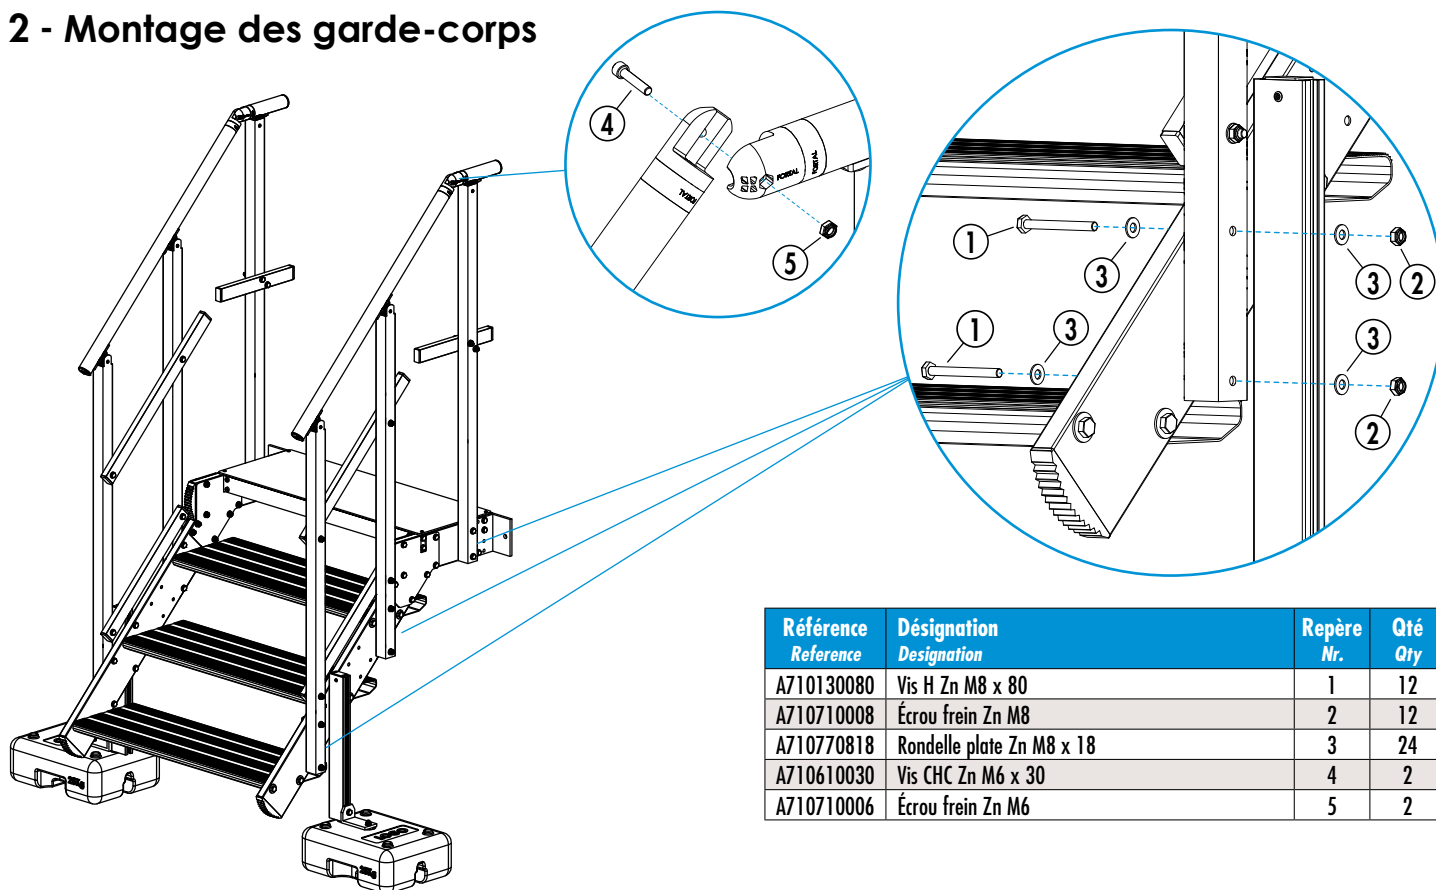

Référence Reference	Désignation Designation	Repère Nr.	Qté Qty
A710130080	Vis H Zn M8 x 80	1	12
A710710008	Écrou frein Zn M8	2	12
A710770818	Rondelle plate Zn M8 x 18	3	24
A710610030	Vis CHC Zn M6 x 30	4	2
A710710006	Écrou frein Zn M6	5	2


KIT DE FIXATION MURALE POUR ESCALIER À PALIER

1 - Montage du kit sur l'escalier

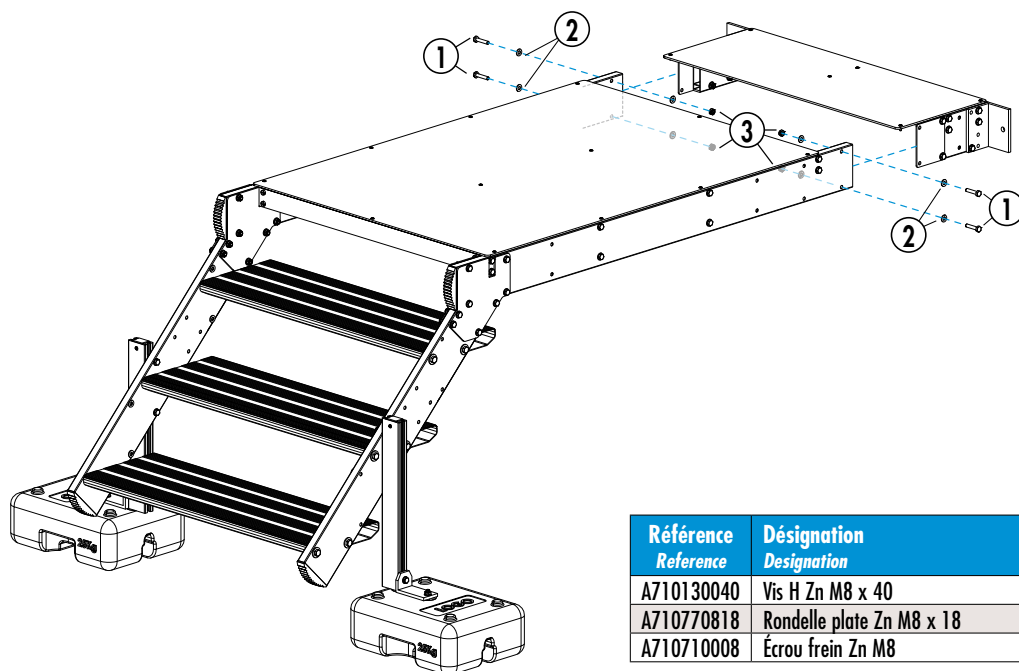


Référence Reference	Désignation Designation	Repère Nr.	Qté Qty
A710130040	Vis H Zn M8 x 40	1	4
A710770818	Rondelle plate Zn M8 x 18	2	8
A710710008	Écrou frein Zn M8	3	4

2 - Montage des garde-corps

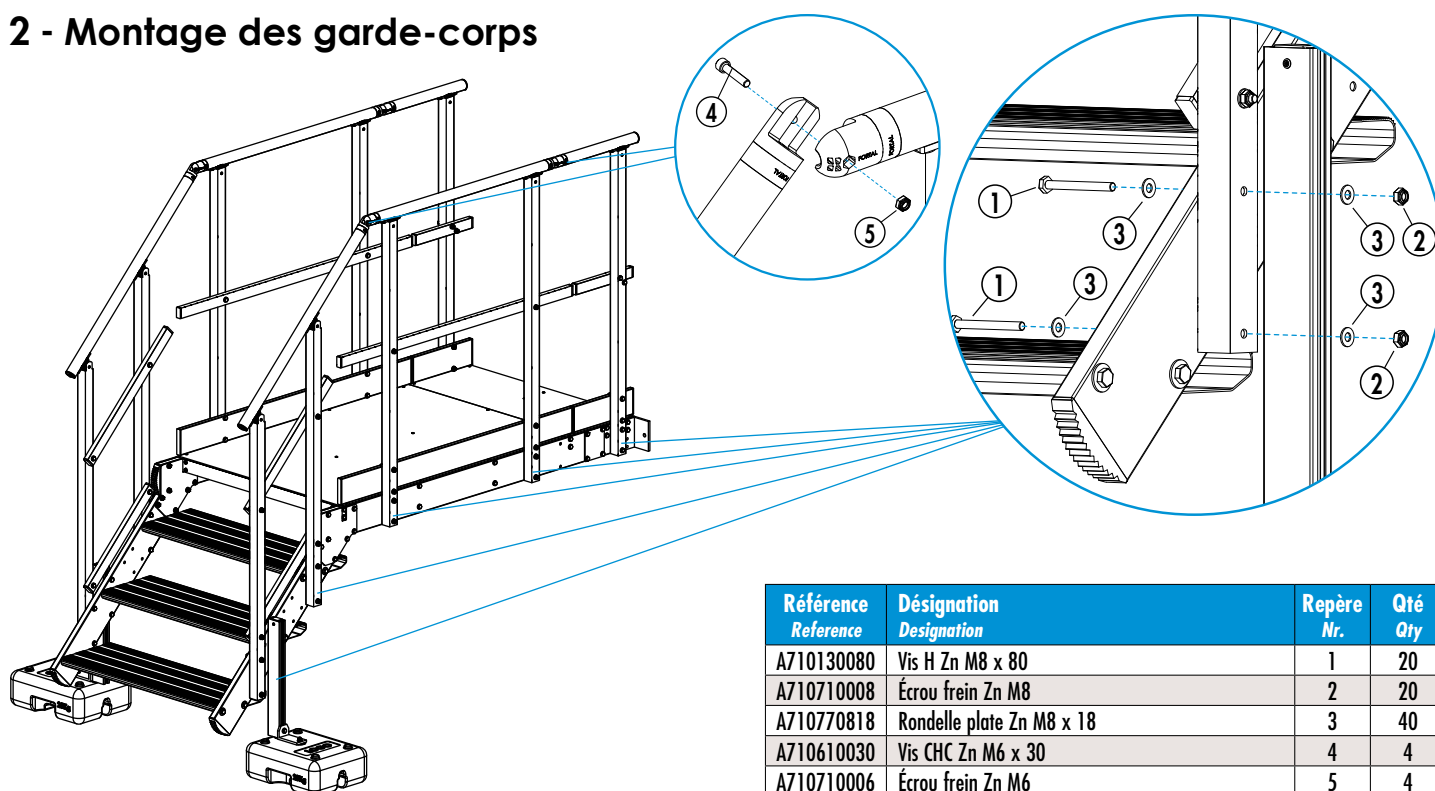

Référence Reference	Désignation Designation	Repère Nr.	Qté Qty
A710130080	Vis H Zn M8 x 80	1	20
A710710008	Écrou frein Zn M8	2	20
A710770818	Rondelle plate Zn M8 x 18	3	40
A710610030	Vis CHC Zn M6 x 30	4	4
A710710006	Écrou frein Zn M6	5	4

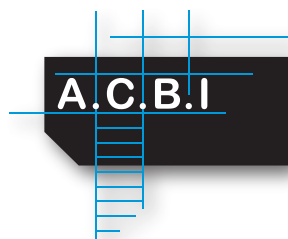

20 RUE DU BICENTENAIRE DE LA REVOLUTION

91220 LE PLESSIS PATE

TEL : 01 69 88 18 40

www.acbi-sa.com

contact@acbi-sa.com




GARDE CORPS
TECHNIQUES



ECHELLES



ESCALIERS

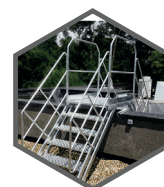

SAUTS DE LOUP



LIGNE DE VIE



GARDE CORPS
PUBLIC



GARDE CORPS
MODULE